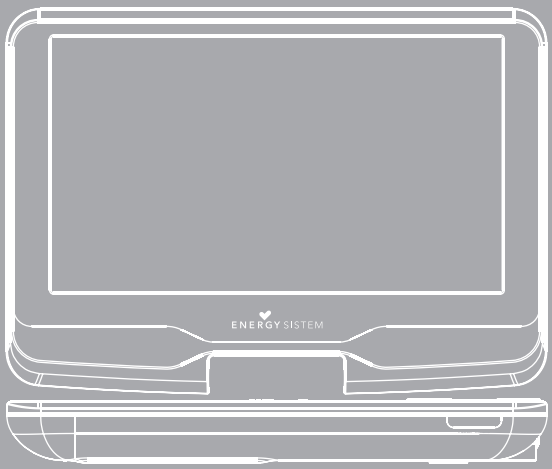

Manuel d'utilisation

I. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour assurer votre sécurité et celle des autres veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Ce symbole indique que ce produit est équipé d'une double isolation entre les hautes tensions et les pièces accessibles à l'utilisateur.

AVERTISSEMENT : Afin de prévenir tout incendie ou électrocution, n'exposez pas ce lecteur à la pluie ou à l'humidité.

Précautions

- Positionnez les câbles afin que ceux-ci ne soient pas piétinés, coupés ou écrasés par d'autres objets.
- N'exposez pas le Mobile 290 à l'humidité.
- N'exposez pas le Mobile 290 à l'eau.
- N'exposez pas le Mobile 290 à des égouttements et éclaboussures.
- Ne placez aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase sur le Mobile 290.
- Ne placez aucune source de flammes, telles qu'une bougie sur le Mobile 290.
- Pour ne pas être exposé au laser, n'ouvrez pas le couvercle pendant la reproduction d'un disque..
- Toute exposition au laser peut être dangereuse pour les yeux.

Ventilation

Les ouvertures de l'unité permettent sa ventilation. Ne le couvrez pas et ne les obstruez pas, ceci pourrait causer une surchauffe.

Ne laissez JAMAIS un enfant introduire un objet dans l'unité.

Disposition des piles

Ne jetez jamais vos piles au feu, ne les jetez pas avec des déchets ménagers.

Consultez votre municipalité pour obtenir des informations sur la disposition des piles dans votre région.

Nettoyage

Débranchez toujours le Mobile 290 avant son nettoyage.

N'utilisez pas de nettoyants liquides ni d'aérosols.

Nettoyez le Mobile 290 avec un chiffon doux légèrement humide.

2. CONTRÔLS ET CONNEXIONS

2.I. SCHÉMA DU PANNEAU

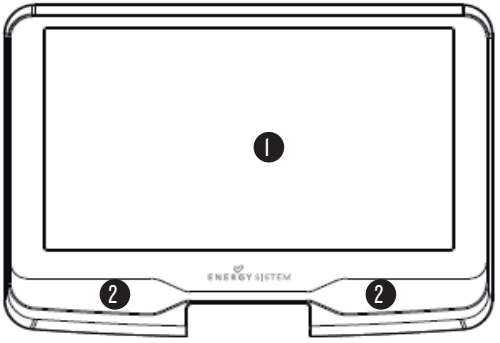

1. Écran.
2. Haut-parleur stéréo.

3. Commutateur Power (ON/OFF).
4. Senseur infrarouge qui reçoit le signal de la télécommande.
5. Indicateur de charge de batterie.

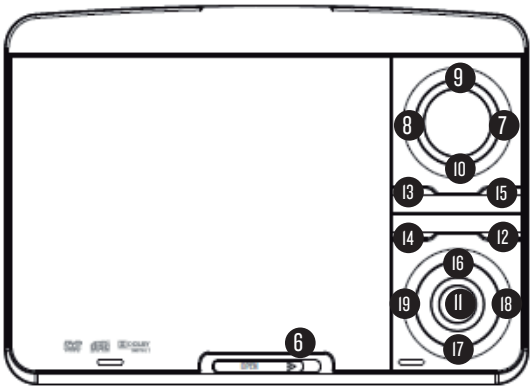

6. Bouton d'ouverture du compartiment CD.
7. Pour accéder au chapitre/titre/fichier suivant.
8. Pour accéder au chapitre/titre/fichier précédent.
9. Touche Play/Pause. Pour démarrer ou mettre en pause la lecture du disque.
10. Stop. Pour arrêter la lecture.
11. OK: Pour confirmer votre sélection.
12. SOURCE: Sélection du stockage. Pour sélectionne un mode.
13. SETUP: Configuration du Mobile 290.
14. MENU: Permet d'accéder au menu principal.
15. TFT: Permet d'activer/désactiver l'écran.
16. Déplacement vers le haut dans les menus.
17. Déplacement vers le bas dans les menus.
18. Déplacement vers la droite dans les menus. Avance rapide.
19. Déplacement vers la gauche dans les menus. Rembobinage rapide



20. Interrupteur ON/OFF.
21. Connecteur d'alimentation DC IN (12 V).
22. Sortie pour écouteurs stéréo 3,5 mm (1/8") jack.
23. Sortie A/V 3,5 mm (1/8") TRRS jack.
24. Contrôle du volume.
25. Port host USB (Type A).
26. Lecteur des cartes.

2.2. RACCORDEMENT À UN TÉLÉVISEUR

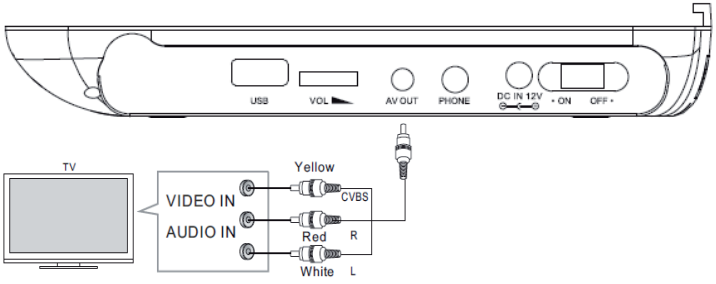

3. TÉLÉCOMMANDE

3.I. DESCRIPTION DES TOUCHES

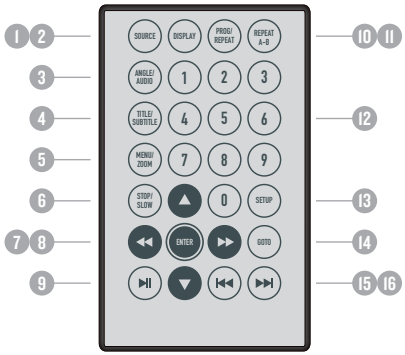

1. SOURCE: Permet de changer entre le mode DVD/USB/Card Reader.
2. DISPLAY: Information détaillée sur le fichier ou disque actuel.
3. ANGLE/AUDIO: Permet de changer parmi les différents audio disponibles. Longue pression(2 sec.) permet de changer parmi les angles disponibles.
4. TITLE/SUBTITLE: Permet de modifier la langue de sous-titres. Longue pression (2 sec.) pour accéder au menu titre DVD
5. MENU/ZOOM: Pour effectuer un zoom avant. Longue pression (2 sec.): pour revenir au menu DVD
6. STOP/SLOW: Pour arrêter la lecture. Longue pression: lecture au ralenti.
7. Touches directionnelles. Avance et rembobinage rapide.
8. ENTER: Pour confirmer la sélection dans un menu.
9. PLAY/PAUSE: Pour démarrer ou mettre en pause la lecture du disque.
10. PROG/REPEAT: Permet de changer parmi les différents modes de répétition. Longue pression (2 sec.): pour activer le mode programmation.
11. REPEAT A-B: Appuyez sur cette touche pour répéter une section comprise entre deux points (A-B).
    Appuyez une fois pour le départ de la répétition, appuyez deux fois pour le fin de la répétition et une troisième fois pour revenir à la lecture normale.
12. Touches numériques.
13. SETUP: Pour accéder au menu de configuration.
14. GOTO: Permet de commencer à lire à partir d'un certain point
15. Précédent: Pour accéder au chapitre/piste/fichier précédent.
16. Suivant: Pour accéder au chapitre/piste/fichier suivant.

3.2. PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Retirez le couvercle du compartiment à pile et insérez une pile du type CR2025.

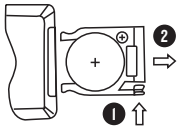

Assurez-vous d'insérez la pile en respectant la polarité des bornes.

Si vous pensez ne plus utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez la pile.

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas même lorsque vous vous trouvez près du lecteur, remplacez les piles.

4. MP3/WMA/MPEG4

Vous pouvez reproduire des fichiers à partir des disques optiques (CD/DVD), dispositifs USB ou cartes mémoire.

Pour sélectionner le mode souhaité appuyez sur la touche'SOURCE' et ensuite sur les touches haut/bas pour choisir parmi DVD, USB ou CARD.

Le lecteur des cartes reconnaît les types Memory Stick (MS), Secure Digital (SD) et MultiMedia Card (MMC).

Appuyez sur la touche de navigation pour choisir le répertoire et appuyez ensuite sur la touche 'Enter' pour confirmer. Les fichiers de ce répertoire sont affichés.

Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le fichier souhaité et appuyez ensuite sur 'Enter' ou 'Play' pour démarrer la lecture de la chanson ou du film.

Pour accéder au menu précédant choisissez le répertoire '..' et appuyer sur 'Enter'.

- Filtre. Permet de sélectionner parmi les catégories(Audio, Photo y Vidéo) visualisées sur la liste du navigateur.
- Répétition. Pour changer entre les différents modes de répétition.
- Mode. Pour sélectionner le mode de reproduction.
  Normal: Lecture séquentielle.
  Shuffle: Reproduction aléatoire. Quand la piste/fichier actuel finit le suivant est trié aléatoirement.
  Introduction: Reproduit les premiers 10 secondes de chaque piste/fichier.
  Programmé: Créez votre propre liste de reproduction en ajoutant les fichiers dans l'ordre souhaité.

5. IMAGES

Le fonctionnement du viseur d'images et similaire à celui de musique/vidéo.
Inversion d'images.
Appuyez sur les touches de navigation pour inverser l'image.

6. CONFIGURATION GÉNÉRALE

Appuyez sur la touche 'SETUP' de la télécommande pour accéder à ce menu. Appuyez de nouveau sur la même touche pour fermer ce menu.
Utilisez les touches de navigation haut/bas pour sélectionner l'option de votre choix et appuyez sur la touche 'Enter' pour confirmer. Pour retourner au menu précédent appuyez sur la touche de navigation gauche.

6.1. LANGUE

- OSD: Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix.
- Sous-titres: Utilisé pour activer/désactiver les sous-titres en cours de lecture disques DVD.
- Sous-titres MPEG4: Sélectionner la codification de texte pour qu'elle soit la même que celle utilisé pour les fichiers dessous-titres associés aux vidéos MPEG
- Audio: Configuration de la langue audio prédéterminée.
- DVD Menu: Configuration par défaut de la langue des menus lorsque vous insérez un DVD.

6.2. VIDEO

- Type TV: 4:3PS, 4:3LB, I6:9
- Système TV: NTSC, PAL
- Image intelligent. Ajustement de l'image avec l'effet de votre choix:
  Standard: pas d'ajustement.
  Luminosité: ajustement pour plus de luminosité.
  Soft view: pour moins de luminosité.
  Dynamique: couleur, contraste, luminosité définie par l'utilisateur.

6.3. RATING

- Contrôle parental
  Sélectionnez le niveau de votre choix à partir duquel les films DVD ne seront pas reproduits.
  Remarque: Il y a des DVD qui n'ont pas d'information de rating.
- Changer le mot de passe
  Pour changer le mot de passe appuyez sur les touches 0-9 et appuyez ensuite sur la touche 'Enter' pour confirmer votre sélection.
  Remarque: Si vous oubliez votre mot de passe,utilisez le mot de passe par défaut 6666 pour débloquer le dispositif.

6.4. DIVERS

- Paramètres par défaut.
  Retour aux paramètres d'usine.

7. GUIDE DE DÉPANNAGE

Lorsque vous avez des questions concernant une panne, consultez le manuel d'utilisation et cette guide de dépannage ci-dessous.

Panne	Causes possibles	Solution
Aucune image ou son	Erreur de connexion de l'adaptateur AC ou de l'adaptateur de la voiture	Révisez la connexion
	Niveau de batterie faible	Connectez le dispositif à la source d'alimentation
	Utilisation d'une source d'alimentation incorrecte	Votre dispositif peut être endommagé. Utilisez uniquement la source d'alimentation délivrée avec le dispositif
	Le commutateur d'alimentation est positionné sur OFF	Positionnez le commutateur d'alimentation sur ON
Aucun son	Une paire d'écouteurs est raccordée à l'unité.	Débranchez les écouteurs
	Le son est coupé	Élevez le volume
Image noire	Éclat et contraste ne sont pas ajustés correctement	Ajustez correctement l'éclat et le contraste
La télécommande ne fonctionne pas	Batterie épuisée	Chargez la batterie
	La télécommande est mal pointée	Pointez la télécommande vers le récepteur infrarouge du lecteur. Retirez les obstacles se trouvant entre la télécommande et le capteur de la télécommande

Panne	Causes possibles	Solution
Impossible de mettre le LED en marche	L'adaptateur n'est pas raccordé	Raccordez l'adaptateur de courant CA à une prise de courant
La lecture du fichier de musique ou de vidéo ne fonctionne pas correctement.	Le fichier est endommagé ou le mot de passe n'est pas valide.	Changer le fichier
	Le format vidéo n'est pas compatible ou le fichier est endommagé	

8. SPÉCIFICATIONS

Général	
Système TV	PAL / NTSC
Disques supportés	DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+-R/W
Fichiers supportés	MP3, JPEG, MPEG4
Vidéo	
Rapport S/N	>= 65 dB
Résolution	>= 500 líneas
Audio	
Fréquence	20 Hz - 20 kHz +/- 1 dBI
Rapport S/N	>= 90 dB
Gamme dynamique	>= 80 dB
Distorsion	< 0,01 %
Convertisseur D/A	96 KHz / 24 bit
Sortie	
Périphérique d'affichage	TFT-LCD Couleur
Dimensions de l'écran	9"
Sortie vidéo	1 Vp-p (75 Ohms)
Sortie audio	2 CH
Alimentation	DC 12 V
Consommation d'énergie	<= 12 W
Dimensions	238 x 170 x 41 mm
Poids	1,0 Kg

Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

9. GARANTIE

Energy Sistem Soyntec S.A. couvre seulement les défaillances du matériel et les défauts de fabrication pendant une durée de 36 mois.

10. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

1. Lorsque vous entrez sur : http://support.energysistem.com et sélectionnez votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes) grâce auxquelles vous trouverez probablement la réponse à votre consultation. Vous pourrez également télécharger des notices, guides d'utilisation, drivers et actualisations.
2. Si vous n'obtenez pas la solution dans la section support, vous pouvez nous envoyer un courrier électronique avec votre consultation ou demande de gestion de garantie à l'adresse suivante: support@energysistem.fr.
3. Autrement, vous pouvez vous adresser à votre vendeur avec votre facture d'achat.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
© 2011 par Energy Sistem®. Tous droits réservés.

Marques commerciales
Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs entreprises correspondantes.

11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du Fournisseur: Energy Sistem Soyntec S. A.
NIF: A53107488
Adresse: Pol. Ind. Finestrat – C/ Calpe, 1 – 03509 Finestrat Alicante
Tel: 902 388 388
Fax: 902 119 034

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Energy Sistem® Lecteur DVD Portable Energy™ Mobile 290 Arctic White

auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux normes ou documents normatifs et satisfait aux dispositions de la directive 93/68/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juillet 1993, transposée à la legislation espagnole à travers du Décret 1950/1995 du 1er Décembre 1995.

Pays de fabrication: Chine

www.energysistem.com